METALTECH®

JOBSITE SERIES

MODÈLES : **E-LAD8T2 / E-LAD12T2 / E-LAD12SQ / E-LAD15T1**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION, DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

ENGLISH

FRANÇAIS

L'échelle peut différer du produit réel

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER CE MANUEL À PORTÉE DE MAIN POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

1 AN DE GARANTIE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LA NON-COMPRÉHENSION ET LE NON-RESPECT DE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATIONS PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

LE MÉTAL EST CONDUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ :
Ne pas utiliser cet équipement où il pourrait entrer en contact avec une ligne électrique ou une source de courant.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ÉTAPE 1: DÉPLOIEMENT DE L'ÉCHELLE

1. Détacher la courroie de sécurité.
2. Lors du déploiement de l'échelle, les loquets doivent faire face à l'utilisateur.
3. L'échelle se déploie et se vérouille par incrémentations de 1 pi (30 cm).
4. Placer l'échelle de niveau sur une surface dure et horizontale.
5. Placer un pied sur l'échelon du bas pour maintenir l'échelle en place.
6. Déployer l'échelle à partir du troisième échelon du bas.
7. S'assurer que chaque échelon est bien déployé et qu'il est bien verrouillé avant de déployer l'échelon suivant.
8. Déployer le nombre d'échelons désirés afin de parvenir à la hauteur requise.
9. Une fois l'échelle déployée au maximum, ne vous placez pas ou ne montez pas sur les 3 échelons supérieurs de l'échelle.

ASTUCE: Pour déployer l'échelle au maximum, commencer par déployer l'échelle par le haut en vous assurant que chaque échelon est verrouillé et en place avant d'enclencher le suivant.

ÉTAPE 2 : RÉTRACTER L'ÉCHELLE

FAIRE ATTENTION EN RÉTRACTANT L'ÉCHELLE. Prenez garde à vos doigts, ne laissez aucune partie de votre corps, y compris les doigts ou les mains, entre les échelons lorsque vous rétractez l'échelle.

1. L'échelle se rétracte et se vérouille par incrémentations de 1 pi (30 cm).
2. Saisir l'échelle par les couplages au-dessous de l'échelon dont vous activez les loquets.
3. Placer les pouces sur les loquets que vous désirez dégager.
4. Placer le reste de votre main sous le couplage de plastique de l'échelon.
5. Pousser simultanément les loquets vers l'intérieur (l'un vers l'autre) jusqu'à ce que l'échelon supérieur s'abaisse.
6. Répéter cette opération avec chaque échelon.

ÉTAPE 3: TRANSPORT DE L'ÉCHELLE

Replacer la courroie de sécurité. Prendre l'échelle par la poignée de saisie située sur le deuxième échelon. Ne pas soulever l'échelle par les échelons, elle pourrait s'ouvrir et s'endommager ou causer des blessures.

COMPOSANTES D'UNE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

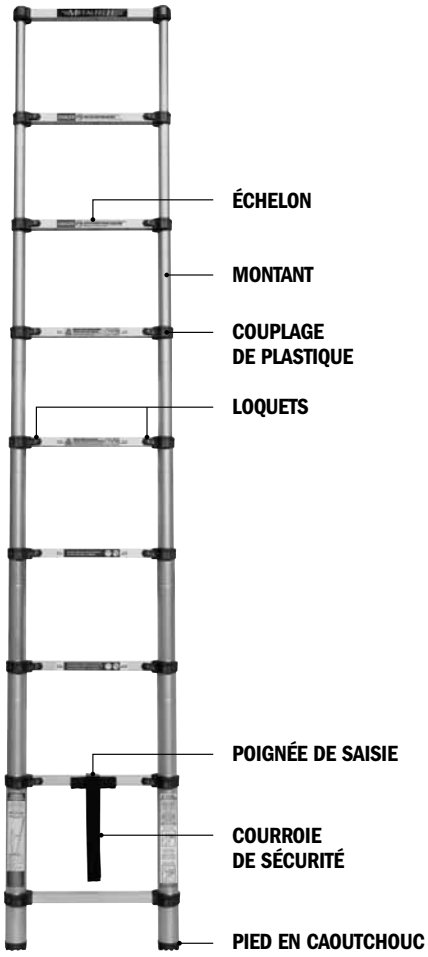

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lire toutes les instructions de sécurité figurant sur l'échelle ainsi que le présent document avant d'utiliser l'échelle.
- En déployant l'échelle, s'assurer qu'elle est posée de niveau sur une surface horizontale, dure et sans risque de dérapage.
- Un mauvais positionnement des mains ou des doigts peut entraîner des blessures.
- Ne pas déployer l'échelle par effet de gravité. Cette action pourrait endommager le mécanisme.
- Afin d'éviter tout bris du mécanisme de déploiement de l'échelle, celle-ci doit être appuyée contre une structure ferme au niveau d'un échelon, jamais contre les montants. Une telle opération pourrait endommager le montant.
- Ne cherchez pas à déployer l'échelle en montant ou en étant dans l'échelle,.
- Pour votre sécurité, groupez les barreaux inutilisés dans la section supérieure de l'échelle.
- Ne pas utiliser une échelle endommagée.
- Ne pas transporter ou utiliser une échelle près de câbles ou de matériel électrique; cette échelle est conductrice d'électricité.
- Ranger l'échelle dans un lieu sec afin d'éviter la détérioration des mécanismes.
- Ne pas utiliser l'échelle comme chevalet ou plateforme.
- Cette échelle n'est pas conçue pour être utilisée dans l'eau ou sous la pluie.
- Attention: La fermeture de l'échelle peut être affectée lors de conditions hivernales.

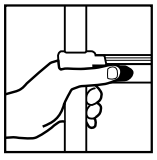

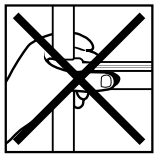

UN MAUVAIS POSITIONNEMENT DES MAINS OU DES DOIGTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES.

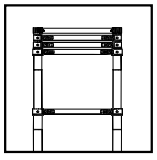

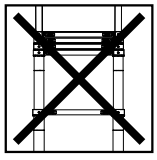

POUR VOTRE SÉCURITÉ, GROUPEZ LES BARREAUX INUTILISÉS DANS LA SECTION SUPÉRIEURE DE L'ÉCHELLE.

Toutes les photos et dessins de cette brochure sont à titre indicatif seulement. Reportez-vous aux codes et règlements applicables concernant l'utilisation correcte de cet équipement.

CONSEILS D'ENTRETIEN

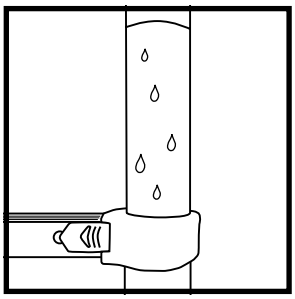

ÉCHELLE MOUILLÉE

Si l'échelle a été mouillée ou partiellement mouillée, déployez l'échelle entièrement et à l'aide d'un linge sec, essuyez les parties humides. Par la suite, il est recommandé de laisser sécher l'échelle déployée, contre un mur, à l'endroit et à l'envers.

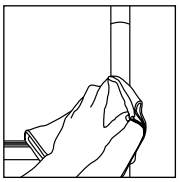

ESSUYER

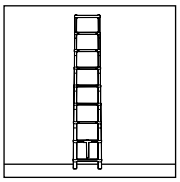

SÉCHER

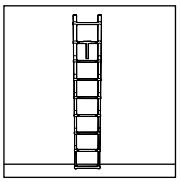

TOURNER

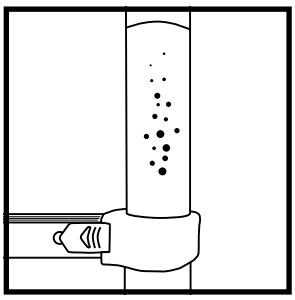

ÉCHELLE OXYDÉE

Si l'échelle est oxydée (l'oxydation résultant d'un mauvais séchage), il y aura des résidus blanchâtres sur les montants. Éliminez les résidus en frottant vigoureusement les montants avec un linge sec. Pour assurer la rétractabilité et le déploiement de l'échelle, appliquer généreusement un lubrifiant à base de silicone une fois l'échelle complètement déployée et essuyer l'excédent. Attendre quelques minutes et refermer l'échelle. Ne jamais utiliser un nettoyant de type WD-40 car celui-ci aurait pour effet d'assécher le mécanisme interne de votre échelle télescopique.

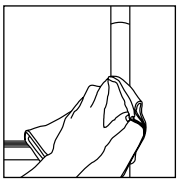

NETTOYER

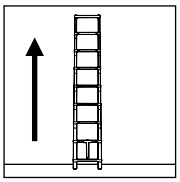

DÉPLOYER

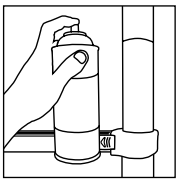

LUBRIFIER

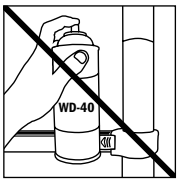

WD-40

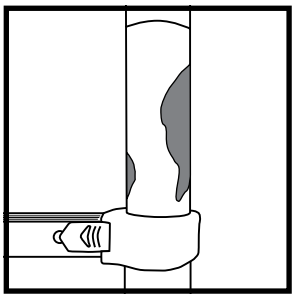

RÉSIDUS DE PEINTURE OU SUBSTANCE ADHÉRANT AUX MONTANTS

Si des résidus de peinture ont été laissés sur l'échelle, ils doivent être enlevés à l'aide d'une éponge légèrement abrasive. La laine d'acier n'est pas recommandée puisqu'elle laissera des résidus d'acier qui risque d'endommager le mécanisme interne lors de la fermeture de l'échelle. Après avoir enlevé tous résidus de peinture sur les tubes verticaux, appliquer du lubrifiant comme indiqué dans la section « Échelle oxydée ».

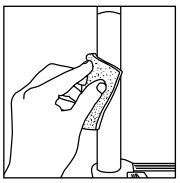

NETTOYER

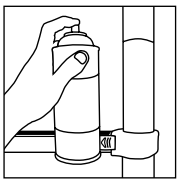

LUBRIFIER

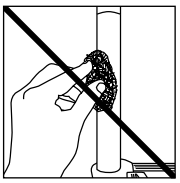

LAINE D'ACIER

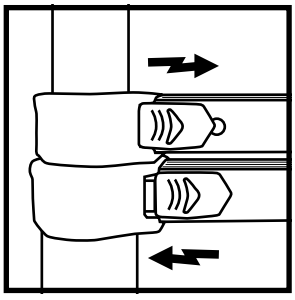

LOQUETS DIFFICILES À POUSSER

Si les loquets sont difficiles à pousser, nettoyez-les à l'aide d'un compresseur ou d'un dépoussiéreur à gas comprimé. Lubrifier ensuite les loquets (lubrifiant à base de silicone) en exécutant un mouvement de va et vient. Essuyer l'excédent avec un linge sec.

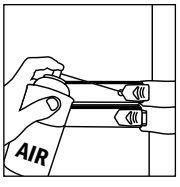

NETTOYER

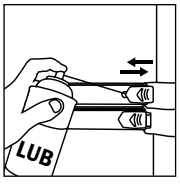

LUBRIFIER

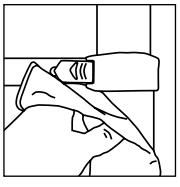

ESSUYER

CONSEILS D'ENTRETIEN (SUITE)

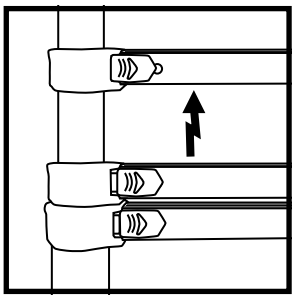

OUVERTURE ET FERMETURE DIFFICILE

Si l'ouverture et la fermeture sont difficiles. Ouvrir l'échelle au complet et lubrifier tous les montants avec un lubrifiant à base de silicone. Si les échelons demeurent coincés, appliquer du lubrifiant entre chaque échelon et refermer l'échelle de 15 à 20 minutes le temps de laisser pénétrer le produit. Ensuite, ouvrir et fermer l'échelle pour faire circuler le produit entre tous les échelons. Avant de refermer l'échelle jusqu'à sa prochaine utilisation, appliquer un peu de lubrifiant sur tous les montants.

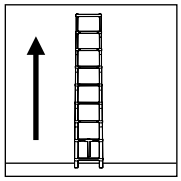

DÉPLOYER

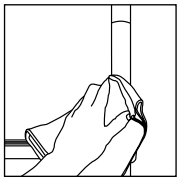

NETTOYER

LUBRIFIER

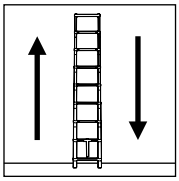

OUVRIR & FERMER

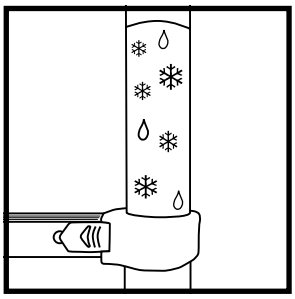

MÉCANISME AFFECTÉ LORS DE CONDITIONS HIVERNALES

Si la fermeture ou l'ouverture de l'échelle sont affectés par l'utilisation en condition hivernale, mettre l'échelle complètement déployée dans un endroit sec jusqu'à ce que les montants soient de la même température que la pièce (18 à 21°C). S'assurer qu'il ne reste plus d'humidité sur les montants et dans les couplages. S'il y a trace d'humidité ou d'oxydation, se référer à la section « Échelle mouillée et ou Échelle oxydée ». Finalement, lubrifier l'échelle déployée sur chacun des montants.

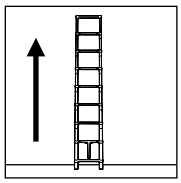

DÉPLOYER

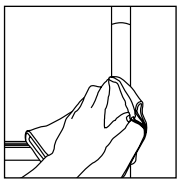

SÉCHER

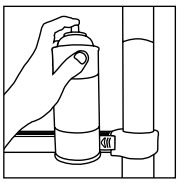

LUBRIFIER

Service à la clientèle : 1 800 363-7587

Notre personnel du service à la clientèle est disponible pour vous assister. Que ce soit pour signaler une pièce manquante ou endommagée, ou pour toute autre information à propos de ce produit, s'il vous plaît, composez notre numéro sans frais.

CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Gardez ce manuel et la facture d'achat originale dans un endroit sec et sûr pour référence ultérieure.

Garantie limitée de 1 an

Metaltech-Omega inc. garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de fabrication. Retourner ce produit à Metaltech-Omega inc. port payé. Metaltech-Omega inc. s'engage à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, ce produit gratuitement et vous le retourner dans un délai raisonnable. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un entretien incorrect ou inadéquat ou un usage abusif. Une preuve d'achat doit accompagner le retour.